大切なお子様の安全のために正しくお使いください。

トイ・ストーリー
スペース★ファンライド

取扱説明書

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるよう、大切に保管してください。

＜目次＞

①定義とシンボルマークについて・・・・・・・・・・・・・・・P１
②安全上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１
③梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２
④各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２
⑤組み立て方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２
●電池の入れ方（交換の仕方）・・・・・・・・・・・・・・P２
●押手棒の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３
⑥おもちゃの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３
品質保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４

① 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では、以下のような内容が「警告」「注意」として使用されています。

⚠警告 **身体に関する危険**
守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

注 意 **財物や商品本体に関する危険**
財物や商品本体の損傷の可能性がある。

② 安全上の注意事項

対象年齢：1 歳～ 3 歳　乗車体重：20kg まで

保護者の方へ　必ずお読みください。

本商品は、幼児用です。安全のため、必ず下記の事項を守ってください。

⚠警告

●本商品でお子様が遊ぶ場合、保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
●二人乗りなどの危ない乗り方は、絶対にしないでください。
●座席の上には立たないでください。
●戸外では絶対に使用しないでください。
●車輪の周囲や回転部分には、手・足・衣服などをはさまないように注意してください。
●階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
●梱包袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

注 意

●押し車として使用するとき、床の状態によっては滑る恐れがありますので、十分ご注意ください。
●故障したまま、またはネジがゆるんだまま乗ると危険ですので、保護者の方は定期的に手入れや点検を行ってください。
●じゅうたんの上で使用すると、車体一部が接地する場合があります。
●万一、ネジなどの小部品が外れたときは、必ず保護者が保管してください。
●乾電池を交換する際に小さなネジを外しますので、お子様がネジを誤って飲み込まないように注意してください。
●大人が加重をかけると本体が破損する恐れがあります。乗車体重をよく確認してから使用してください。
●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
●畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
●フローリングの上で使用すると、フローリングが傷付く場合があります。
●テレビの近くで使用するとき、まれにテレビ画像が乱れる場合があります。
●おもちゃ部分に水などの液体や、砂をかけないでください。故障の原因となります。
●敷居などの段差を乗り越えないでください。
●遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。

③ 梱包内容

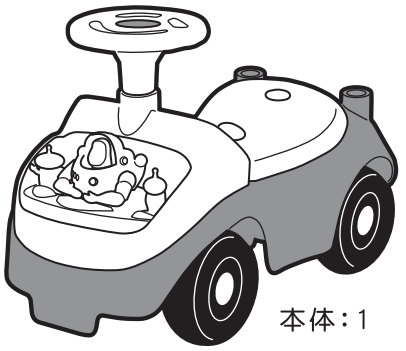

本体：1

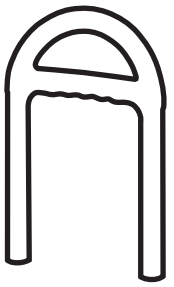

押手棒：1

取扱説明書：1

単三電池：3
（テスト用）

④ 各部の名称

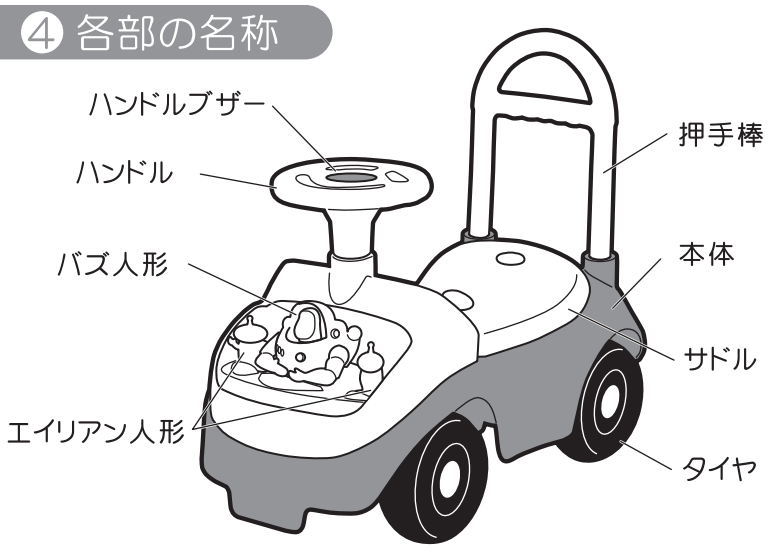

【材質】

本体：ポリプロピレン（PP）
サドル：ポリプロピレン（PP）
タイヤ：ポリエチレン（PE）
押手棒：ポリエチレン（PE）
ハンドル：ABS樹脂
ハンドルブザー：ABS樹脂
バズ人形：ABS樹脂
エイリアン人形：塩化ビニール（PVC）

⑤ 組み立て方

●電池の入れ方（交換の仕方）

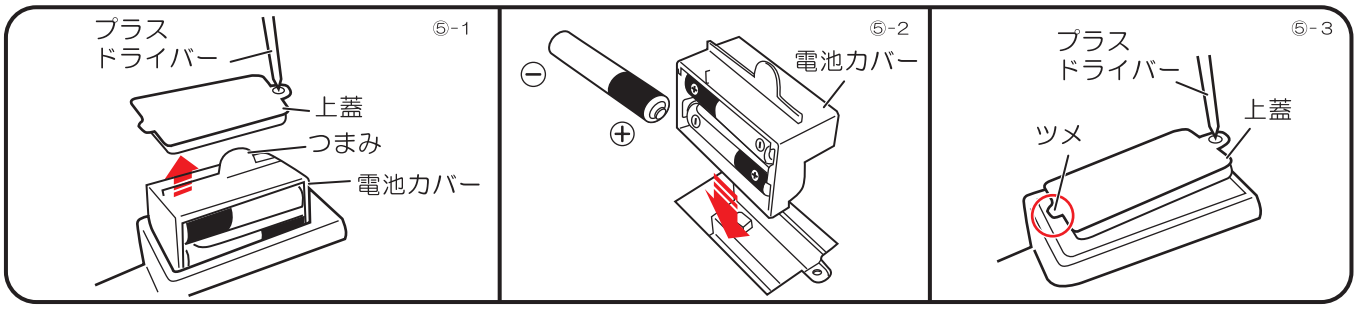

・プラスドライバーを使用して、ネジをゆるめ上蓋を開けてください。つまみを持ち、電池カバーを取り出してください。

・電池のプラスとマイナスを確認し電池を入れてください。
・単三電池を３本使用します（付属の電池はテスト用です）。

・上蓋のツメを内側に差し込み、外に出ていないことを確認してからプラスドライバーで閉じます。

注 意　≪乾電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。≫

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服についたときには水で洗ってください。
●安全のため、組み立て及び乾電池の交換は保護者が行ってください。
●乾電池を交換する際に小さなネジをはずしますので、ネジを誤って飲み込まないように注意してください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●充電池（ニカドなど）およびニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は使用しないでください。
●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。また、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、途中で切れることがあります。早めに電池の交換をしてください。
●電池交換の際は、３本まとめて交換してください。
●長期間使用しない場合は電池を外してください。液漏れなどの原因となります。

●押手棒の取り付け

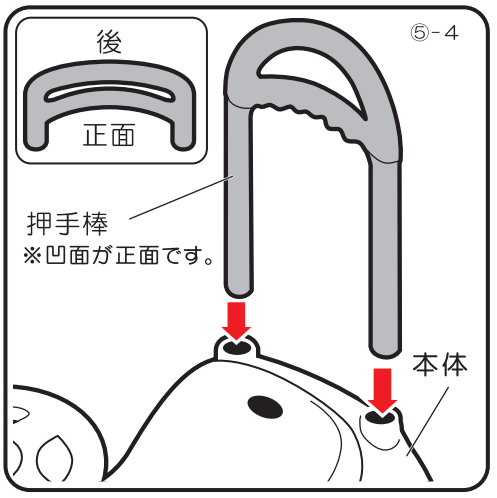

・図のように凹面が正面にくるように、本体後部に根元までしっかりと差し込みます。

⚠警告
●お子様を座席に乗せて押手棒を前後に押さないでください。
●お子様を乗せた状態で押手棒を持ち、車体を持ち上げないでください。

⑥ おもちゃの説明

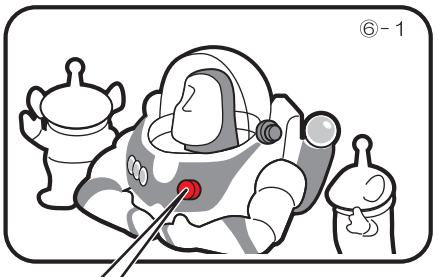

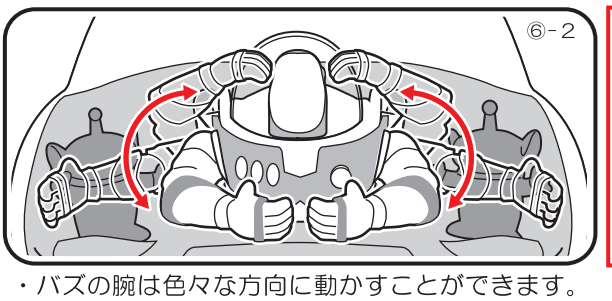

・バズの腕は色々な方向に動かすことができます。

注 意
●バズ人形の手の位置によってはエイリアン人形との接触により、異音がすることがありますので、手の位置を折りたたみエイリアン人形には触れないように注意してください。

【バズスイッチ】
・バズとエイリアンが動き、バズのライトが点滅しながらおしゃべりします。
・メロディーが鳴ります。
『Welcome aboard. I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit. What do you say we go for a ride?』
訳：ようこそ！私はバズ・ライトイヤー、銀河の平和を守る宇宙防衛隊の一員、スペース・レンジャーだ。さぁ、一緒に出発だ！

【ハンドルブザー】
・クラクション音が鳴り、星スイッチ両側にあるライトが点滅します。

【電話パネル】
・バズとエイリアンが動き、バズのライトが点滅しながらおしゃべりします。
・メロディーが鳴ります。
『Buzz Lightyear and friend to the rescue! Remember, Space Ranger, Safety First. That means always look both ways.』
訳：バズ・ライトイヤーと仲間達はこれより出動する！安全第一で任務を遂行することを忘れるな。そのためには、まずしっかり左右の確認だ！

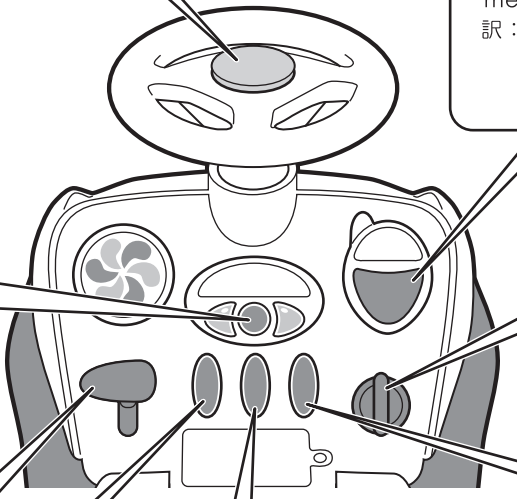

【星スイッチ】
・バズとエイリアンが動きながらおしゃべりします。両側にあるライトも一緒に点滅します。
『Our turbo boosters are low. This vehicle requires foot power, as we seem to be low on crystallic fusion.』
訳：我々のターボブースターが低下してきている。クリスタルフュージョンも尽きてきた今、この乗り物には足でこぐ力が必要だ。

【キースイッチ】
・バズのライトが点滅しながらおしゃべりします。
『We've got a secret mission in unchartered space! Let's go!』
訳：宇宙の彼方で秘密の任務がある！さあ、行くぞ！

【レバー】
・レバーを下げると上にある回転盤が回り、星スイッチ両側にあるライトが点滅しながら効果音が鳴ります。

【赤スイッチ】
・バズとエイリアンが動き、バズのライトが点滅しながらおしゃべりします。
『Emergency in the Gamma Quadrant! We better hurry!』
訳：ガンマ星域に緊急事態発生！急がなければ！

【青スイッチ】
・バズとエイリアンが動き、バズのライトが点滅しながらおしゃべりします。
『That planet is in unchartered space! C'mon Space Ranger. We have to protect the universe from the Evil Emperor Zurg!』
訳：あの星はまだ未知の惑星だ！行くぞ、スペース・レンジャー！悪の皇帝ザーグから銀河を守るのだ！

【緑スイッチ】
・バズとエイリアンが動き、バズのライトが点滅しながらおしゃべりします。
『Now that's a beauty. A crystallic fueled rocket. Classic. Everybody on board? OK, then, it's time to blast off!』
訳：すごいだろう。クリスタル燃料ロケットだ。最高級品だよ。みんな乗り込んだかい？よし、発射だ！！

注 意
●長時間連続して音を鳴らしていると、まれに各機能が働かなくなります。この場合は一度乾電池を取り出し、再び乾電池を入れてください。